



Content

AVVERTENZE.....	1
ILLUSTRAZIONE E LE FUNZIONALITE DEL PRODOTTO.....	1-15
OGGETTI D'OMMAGIO.....	3
ISTRUZIONE PER MMC/SD.....	4
SCHERMO LCD.....	5
ON/OFF PLAY.....	6
MUSICA PLAY.....	7
IL MENU PER PLAY.....	9
ISTRUZIONE PER REGISTRAZIONE.....	11
ISTRUZIONE PER PLAY REGISTRAZIONE.....	13
POSIZIONAMENTO PER REGISTRAZIONE.....	15
POSIZIONAMENTO PER CONCENTRARE REGISTRAZIONE.....	16
RADIO FM.....	17-19
ELIMINA DOCUMENTI.....	19-20
POSIZIONAMENTO PER MP3 PLAYER	21-25
POSIZIONAMENTO PER BILANCIA (EQ).....	21
POSIZIONAMENTO PER RIPETERE (REPEAT).....	23
POSIZIONAMENTO PER LA LUCE SFONDO (BACKLIGHT)	24
POSIZIONAMENTO PER IL CONTRASTO LCD (CONTRAST)	25
FUNZIONAMENTI AGGIUNTI PER MP3.....	26-29
POSIZIONAMENTO PER OFF AUTOMATICO.....	26
FUNZIONALITA` PER REPLAY.....	27
CONTROLLO PER QUANTITA` REGISTRAZIONE.....	28
COLLEGAMENTO USB.....	29



SOFTWARE CONTROLLO MP3.....	30-39
RICHIESTA PER SET UP SOFTWARE.....	30
SET UP SOFTWARE.....	31
TRASMETTE I DOCUMENTI PER PLAY.....	32
IL PLAYER TRASMETTE I DOCUMENTI.....	34
INSTALLARE PLAY STANDARD.....	36
ELIMINA DOCUMENTI.....	38
REFLASH COLLEGAMENTO USB.....	39
ANALISI GUASTI PLAYER MP3.....	40-45
ANALISI GUASTI.....	40
RISPOSTE DELLE DIFFICOLTA`.....	42
MISURE TECNICHE.....	45

**◆ AVVERTENZE**

SE NON USARE IL PLAYER PER LUNGO PERIODO, DEVE TIRARE FUORI LA BATTERIA, PER EVITARE IL DANNEGGIAMENTO ALL'APPARECCHIO

NON USARE IL PLAYER NEL `AMBIENTE SIA TROPPO CALDO, FREDDO, POLVEROSO O UMIDO

PRIMA DI USARLA D'A PPRIRE LA CHIUSURA DELL'INTERUTTORE

NON FA CADERE IL PLAYER, PUO` CREARE LA GRAFFIATURE SUL SUPERFICIO

LA DURATA DELLA BATTERIA:

(TEMPI:ORA)

BATTERIA	DURATA
ALCALI NO. 7 (CHIUDERE LA LUCE SFONDO)	12

*LA DURATA DELLA BATTERIA PUO` VARIABILE DIPENDE LA CONDIZIONE DAL'USO, LA FABBRICAZIONE E LA DATA DELLA PRODUZIONE

*DA CAMBIARE LA BATTERIA NELLE SEGUENTI CONDIZIONE

- IL SIMBOLO LUMINOSO
- LCD INDICA "LOW BATTERY"
- NON FUNZIONE CON IL PULSANTINO, DOPO RIPOSTATO LA BATTERIA ANCORA NON FUNZIONE
- PER EVITARE LA ELETRICITA` STATICA, D'ATTENDER I SEGUENTI CONDIZIONI:

- SE POSSIBILE, EVITA DI USARE IL PLAYER NEL` AMBIENTE TROPPO SECCO
- NELLA CONDIZIONE NORMALE SE IL PLAYER E` INTERROTTO, DA CONTROLLARE LA BATTERIA SE E` ESAURITA

◆ **FRONTALE**



Il Tasto 5 Direzione comprendono:

F.FWD REWIND Volume+ Volume- Menu

◆ **PROFILO**



◆ **OGGETTI D'OMMAGGIO**



CD-ROM per set-up



il cavo per collegare USB



Guffio



Libretto d'uso/garanzia



batteria AAA



Line-in

◆ ISTRUZIONE PER MMC/SD




MMC



ISTRUZIONE

Nota: questo prodotto supporta MMC/SD carta standard, fare attenzione per la direzione d'inserire la carta.


◆ **SCHERMO LCD**

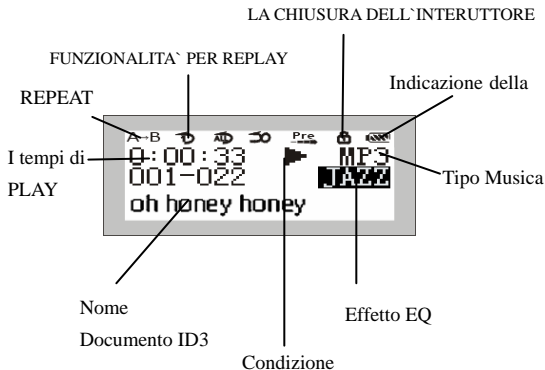


FUNZIONALITA' PER REPLAY: Singola Replay, Tutto Replay, Preview, Normal (senza simbolo per Normal)

◆ **ON/OFF**

Per fa funzionare il Player, basta premere il pulsantino PLAY/STOP, dopo 2 secondi, un'illustrazione blu dimostra d'avanti ai tui occhi, ogni volta preme il pulsantino la luce sfondo blue si accende secondo I tempi prestabilito, se non ha nessuno pulsantino e` stato premuto durante I tempi prestabilito la luce spegne automaticamente.



Durante o termina la condizione PLAY, preme a lungo il pulsantino PLAY/STOP, quando disporre "Power OFF", il player e` spento. Anche si memorizza tutti I dati. Ma nella condizione d'interrompe il corrente non si memorizza I dati.



◆ **PLAY la musica**

1. Quando preme il pulsantino PLAY/STOP, accendere il Player, puo` notare il seguito display: dimostra Musica Play, la linea in basso indica il titolo della musica e ID3 info.



2. Quando preme di nuovo il pulsantino PLAY/STOP fa pausa il play, dimostra l'illustrazione come il sopra destra, nel parte sinistra indicano il ordine della musica e I tempi durate play, nel parte anteriore indica il nome della musica.
3. Se desidera di scegliere la musica precedente o la successiva, basta premere il tasto 5 direzione con il F.FWD o REWIND per sceglier la musica. Durante il play preme il pulsantino PLAY/STOP per fermarla.
4. Se vuoi spegnere il player, preme il pulsantino PLAY/STOP per 3 secondi.
5. Nella condizione di play o ferma, puo` regolare il volume con il pulsantino VOL+/VOL-. In cambio anche nel'illustrazione. Ogni volta preme il pulsantino VOL+/VOL- aumenta/diminuire un scalino del volume. Ha una portata di 32 scalini.

6. nel modello Music preme al lungo il pulsantino LAST/NEXT, il player funzione con F.FWD o REWIND.



7. Dopo ha premuto a lungo il pulsantino Play/Stop e` spento il player, essa memorizza tutti I dati.

AVVERTENZE:

Durante il play, la quantita` della batteria puo` dimostrare in balzamento, e` la causa della consuma energia batterica.



- ILLUSTRAZIONE E LE FUNZIONALITE DEL PRODOTTO-

Durante il Play funzionalita` Menu


1. Preme il pulsantino PLAY/STOP, per accendere il player.
2. Preme il pulsantino Menu (il pulsantino al centro del Tasto 5 direzione), puo` notare le funzionalite nel menu.



MUSICA
VOLUME
FM REGOLATORE
REGISTRAZIONE
POSIZIONE
ELIMINA DOCUMENTI
RIGUARDO
DIETRO

● Nella tabella sopra, indicano le scelte nel menu, puo` sceglierlo usando il pulsantino FF/REW per entrare il menu.

- Sceglie la Musica, entra il modello Play, puo` scegliere la musica.



● Sceglie il Volume, entra il modello Play Registrazione, puo` scegliere il documento WAV per play. Durante il modello Registrazione, puo` scegliere la funzionalita` nel menu, come Musica etc.



- Sceglie RECORD menu entra il modello Registrazione, se sceglie il modello MIC con il formato WAV, se sceglie il modello Line-in con il formato MP3



- Sceglie Delete entra il modello ELIMINA DOCUMENTI, ci sono due modi Music e Voice.



Music
Voice
Return

Sceglie Music elimina il documento musicale, sceglie Voice elimina il documento registrato.

- Sceglie SETTING menu entra il menu del Player




EQ
Repeat
LCD Contrast
Auto OFF
Record source
Encode Bitrate
Backlight
Return

Manuale per la Registrazione

Puo` utilizzare due modi per La Registrazione

* Con il pulsantino

1. preme il pulsantino PLAY/STOP accendere il player
2. preme al lungo il pulsantino A-B/REC continua la registrazione



Il modello della registrazione dimostra I tempi della registrazione, e il nome del documento sta registrando e il Hz. Come il disegno sopra, I tempi della registrazione sono 33 secondi, e` di 8KHz.


3. preme STOP per fermare la registrazione, dopo di che ritorna il modello Music

* Sceglie la registrazione dal menu

1. preme il pulsantino PLAY/STOP per accendere il player
2. preme il pulsantino Mode (al centro del Tasto 5 direzione) entra nel menu.



3. sceglie dal pulsantino anteriore o posteriore per Record, preme il pulsantino Mode per la coferma, entra direttamente nel modello registrazione.



(modalita` come sopra indicata)

- preme il pulsantino STOP per interrotto la registrazione, e inditro del modello Voice. Preme al lungo il pulsantino Mode per ritornare al modello Music.

◆ Ascolta la registrazione


- preme il pulsantino PLAY/STOP per attivare il player. Preme il pulsantino Menu (al centro del Tasto 5 direzione), puo` notare il menu da scegliere



- sceglie il modello Voice, entra il modello per ascoltare la registrazione.



- Se non ha nessuna registrazione o e` la prima volta entra, disporre No Files modello.
- tramite il ruoterino va su o giu` per scegliere il documento d`ascoltare, preme il pulsantino PLAY/STOP comincia il player. Il modello del play come illustrato sotto, so non ha il documento registrato, puo` vedere il modello come sotto:



- preme il pulsantino Mode (il pulsantino centrale del Tasto 5 direzione), puo` entrare la scelta del menu, puo` scegliere la funzionalita` e il posizionamento.
- quando ha finito la registrazione, preme il pulsantino PLAY/STOP per terminare la registrazione, puo` scegliere



Music dal menu per uscire dal modello della registrazione, entra la condizione MP3, o preme al lungo il Mode per entrare il modello Music.

◆ posizionare il fonte della registrazione

Ora puo` fare la registrazione tramite diverse modi, o tramite il microfono o con il cavo Line-in.

1. preme il pulsantino PLAY/STOP per accendere il player MP3.
2. preme il pulsantino del menu (il pulsantino centrale del Tasto 5 direzione) per aprire il menu.
3. sceglie dal ruoterino su e giu` per scegliere il menu dal Setting.
4. preme il pulsantino menu sceglie il modello Rec Source.
5. preme il pulsantino menu entra il modello Rec Source come sotto:



Ora ci sono MIC e LINE IN da scegliere,


Se sceglie MIC, la registrazione si prende dal MIC esterno; se sceglie LINE IN, la registrazione si prende dal LINE IN interna.

Avvertenze: se utilizza LINE IN per la registrazione, consuma piu` energia, si consiglia di usare il modello ENCODE quando le batterie sono in cariche, per evitare l`interrotto della operazione.

◆ **POSIZIONAMENTO PER CONCENTRARE REGISTRAZIONE**

Tramite Line-in per la registrazione, puo` regolare la propozione di concentrare del documento.

1. preme il pulsantino Play/Stop per accendere il player MP3
2. preme il pulsantino del menu (il pulsantino centrale del Tasto 5 direzione) per aprire il menu.
3. sceglie dal F.FWD o REWIND per scegliere il menu dal Setting
4. preme il pulsantino menu sceglie il modello Encode Bitrate
5. preme il pulsantino menu entra il modello Encode Bitrate come sotto:




Ora ci sono “32Kbps” 48Kbps” “56Kbps” “80Kbps” “96Kbps” “112Kbps” “128Kbps” da scegliere, con I bps piu` alto puo` avere la qualita` della registrazione piu` alta, occupa lo spazio della memoria piu` ampia.

◆ Funzionalita` FM

- L`operazione del FM
 1. preme il pulsantino PLAY/STOP per accendere il player.
 2. preme il pulsantino Mode (il pulsantino centrale del Tasto 5 direzione) per aprire il menu.




3. nel menu usare il pulsantino NEXT/LAST (il pulsantino F.FWD/REWIND) per scegliere il modello FM TUNER.
4. preme il pulsantino MODE entra il modello PRESET come sotto:



Il modello PRESENT:

Il modello gia` prescelti 20 canali fissi, entra la prima volta puo` avere la scelta automatica, dopo la ricerca preme il pulsantino NEXT/LAST (il pulsantino F.FWD/REWIND) per scegliere il canale.

5. preme il pulsantino MODE entra il modello MANUAL come sotto:






MANUALE

Con questo modello puo` usare il pulsantino NEXT/LAST (il pulsantino F.FWD/REWIND) per regolare manualmente, ogni scatto con la frequenza di 1000Hz, preme il lungo pulsantino NEXT/LAST (il pulsantino F.FWD/REWIND) puo` aumentare/diminuire 1000Hz.

Se vuole conservare il canale che ha regolato, puo` premere il pulsantino A-B, il canale riserva nel modello PRESET, scelto d`ascoltare.

● *L`operazione per la registrazione*

Nei modelli MANUAL e PRESENT puo` registrare, preme al lungo il pulsantino A-B per entrare il modello della registrazione come sotto:



Il pezzo sta ascoltando diventa un documento MP3, preme il pulsantino PLAY/STOP ferma la registrazione.

Preme il pulsantino MODE al lungo puo` uscire dal modello FM.

Nota: nella condizione FM il volume +,- funzione.

◆ ELIMINA DOCUMENTI


Se vuole eliminare I documenti puo` operare il menu, anche puo` utilizzare il software del`omaggio (vi spiegheremmo piu` dettagliato nel capitolo successivo). Se ha bisogno di elimirare la musica puo` seguire l`operazione come seguito:

1. preme al lungo il pulsantino PLAY/STOP per accendere il player.
2. preme il pulsantino Mode per apprire il menu.
3. utilizza il NEXT/LAST (il pulsantino F.FWD/REWIND) da scegliere il modello Delete.
4. puo` scegliere d`elimina il documento musicale o registrato come sotto:



Music
Voice
Return

5. se sceglie Music (eliminare il documento musicale), puo` entrare il modello elimina musicale come sotto:



Se non vuole eliminare la musica, puo` scegliere dal pulsantino F.FWD/REWIND per il modello NO, preme il MODE per la conferma, il player salta automaticamente alla prossima musica, finche` trova la musica da eliminare, sceglie YES, preme il pulsantino MODE puo` confermare l`eliminazione. Dopo l`elimina ritorna automatica il modello eliminazione, puo` scegliere continuamente il documento da eliminare. Se non vuole piu` eliminare il documento, preme al lungo il pulsantino MODE puo` ritornare il modello play.

6. Se sceglie Voice (elimina il documento), entra la tabella dei documenti come sotto:



Se non vuole eliminare la musica, puo` scegliere dal pulsantino F.FWD/REWIND per il modello NO, preme il MODE per la conferma, il player salta automaticamente alla prossima musica, finche` trova la musica da eliminare, sceglie YES, preme il pulsantino MODE puo` confermare l'eliminazione. Dopo l'elimina ritorna automatica il modello eliminazione, puo` scegliere continuamente il documento da eliminare. Se non vuole piu` eliminare il documento, preme al lungo il pulsantino MODE puo` ritornare il modello play.

Se vuole uscire dal menu d'elimina, puo` scegliere il RETURN dal menu, preme al lungo il pulsantino MODE puo` uscire dal play.

◆ POSIZIONARE LA BILANCIA

Puo` scegliere il diverse modello della bilancia secondo la diversa musica per avere il migliore risultato.

1. preme il pulsantino PLAY/STOP per accendere il player.
2. preme il pulsantino MODE (il pulsantino Tasti 5 direzione) per aprire il menu.
3. sceglie il menu del SETTINGS.
4. sceglie il EQ per set-up il menu.
5. utilizza il NEXT/LAST (sceglie dal pulsantino anteriore o posteriore) da scegliere il modello Bilancia.


Ci sono 5 tipi delle bilancie, sono NORMAL ROCK JAZZ CLASSICAL POP, sceglie il EQ, dimostra la tabella della bilancia come sotto:



JAZZ
CLASSIC
ROCK
POP
NORMAL.
Return

Puo` scegliere il modello nel menu EQ per la bilancia, Jazz fa avere l`effetto della musica Jazz, Classic fa avere l`effetto della musica Classica, Rock fa avere l`effetto della musica Rock, Pop fa avere l`effetto della musica Pop, Normal fa avere l`effetto della musica originale senza aggiunto.

6. se non vuole cambiare il set-up, puo` scegliere il modello RETURN per uscire dal menu.
 Dopo il set-up, il nome del modello EQ dimostra sul schermo come sotto:



- Se vuole uscire dal modello preme al lungo il pulsantino MODE per ritorna il modello Music.
7. durante la condizione play, puo` premere il pulsantino EQ per regolare EQ.



◆ POSIZIONAMENTO PER RIPETERE

Quando ascolta la musica puo` cambiare il modello da ripetere

1. preme il pulsantino PLAY/STOP per accendere il player.
2. preme il pulsantino MODE (il pulsantino Tsato 5 direzione) per aprire il menu.
3. sceglie il menu SETTINGS
4. sceglie il modello REPEAT per set-up il menu.
5. utilizza il NEXT/LAST (sceglie dal pulsantino F.FWD/REWIND) da scegliere il modello Repeat, puo` notare l'illustrazione come sotto, ci sono 5 tipi da scegliere, sono: Play Normale, Play Preview, Play Sigle Ripetere, Ripetere Tutte, Mescolare.



immagine di riferimento

Shuffle
Normal
Repeat all
Repeat Track
Preview
Return

Sui funzionamenti sono:

Play Sigle Ripetere (Repeat Track): una singola musica ripetere

Ripetere Tutte (Repeat All): ripetere tutte le musiche finche` arriva altre comande.

Mescolare (Shuffle): (Play at Shuffle), non segue l'ordine della registrazione per il play.

Play Normale (Normal): segue l'ordine della registrazione e play una volta e finisce.



◆ POSIZIONAMENTO PER LA LUCE SFONDO

Con la luce sfondo blu puo` dare una senssazione speciale, puo` posizionarla I tempi d`accensione

1. preme il pulsantino PLAY/STOP per accendere il player.
2. preme il pulsantino MODE (il pulsantino Tsato 5 direzione) per apprire il menu.
3. sceglie il menu SETTINGS
4. sceglie BACKLIGHT per set-up il menu
5. preme il pulsantino MODE per entrare il menu backlight, come sotto:



Puo` scegliere (Disable) per eliminare la luce sfondo, puo` scegliere 5S, 10S, 15S, 20S, A11, ogni volta preme il pulsantino coincide I tempi dall`accensione.

Disable non fa funzionare la luce proprio, cosi risparmia la batteria.

5S, 10S, 15S, 20S significano con 5secondi, 10secondi, 15secondi, 20secondi per l`accensione della luce.


A11significa la luce rimane sempre accesa (puo` accorciare la durate della batteria)

Se vuole uscire del modello, preme al lungo il pulsantino MODE per ritornare il modello Music.

**◆ POSIZIONAMENTO PER IL CONTRASTO LCD**

Il contrasto LCD puo` cambiare con la clima, percui puo` regolare dipende la necessita`

1. preme il pulsantino PLAY/STOP per accendere il player.
2. preme il pulsantino MODE (il pulsantino Tsato 5 direzione) per aprire il menu.
3. sceglie il menu SETTINGS
4. sceglie LCD Contrast per set-up il menu
5. preme il pulsantino MODE per entrare il modello LCD Contrast , come sotto:



Puo` premere il pulsantino giu` per diminuire il contrastto LCD, invece preme il pulsantino su per aumentare il contrsatto LCD, preme il pulsantino MODE per confermare, ritorna indietro per il menu Display, puo` regolare con 32 livelli.

Se vuole uscire del modello, preme al lungo il pulsantino MODE per ritornare il modello Music.



◆ Regolare I tempi per l'Interuttore Automatico

Secondo la necessita` da regolare I tempi per l'Interuttore Automatico

1. preme il pulsantino PLAY/STOP per accendere il player.
2. preme il pulsantino MODE (il pulsantino Tasti 5 direzione) per aprire il menu.
3. sceglie il menu SETTINGS
4. sceglie il modello Auto Off per set-up il menu.
5. preme il pulsantino MODE per entrare il modello set-up per l'Interuttore Automatico come sotto:



Puo` scegliere I 5 modelli come: DISABLE, 1 MIN, 2 MIN, 5 MIN, 10 MIN. Utilizza il FF/REW per scegliere il modello set-up, preme il pulsantino MODE per ritorna del menu, se non vuole cambiare preme al lungo il pulsantino MODE per ritornare al modello Music.

Set-up Disable, il player non si spegne automaticamente durante la condizione di Stop o Pause.

Regolare come 1 MIN, 2 MIN, 5 MIN, 10 MIN, il player si spegne automaticamente durante la condizione di Stop o Pause.

Se vuole uscire dal modello, puo` premere al lungo il pulsantino MODE per ritornare il modello Music.



◆ Uso per Ripetere

Se ha bisogno di ripetere un pezzo d'utilizzare questa funzionalità. Può usare il pulsantino A-B per scegliere il pezzo interessa. (questa funzionalità può utilizzare per studiare la lingua Inglese).

1. durante il play della musica preme il pulsantino A-B, già set-up il punto d'inizio A.
2. ancora preme il pulsantino A-B, set-up il punto di fine B. dopo ha finito il set-up di punto B, il player comincia ripetere il pezzo ha scelto.
3. durante il play, preme il pulsantino A-B, andando su o giù per scegliere un'altra musica, A-B può cancellare automaticamente come sotto:



Punto A




Punto B



◆ Controllo della Tolleranza di player

Puo` controllare il numero registrato, la tolleranza e la condizione d`uso del player.

1. preme il pulsantino PLAY/STOP per accendere il player.
2. preme il pulsantino MENU (il pulsantino Tsati 5 direzione) per aprire il menu.
3. utilizza il pulsantino FF/REW per scegliere il modello Memory Info, preme il pulsantino menu per la conferma e puo` controllare la tolleranza totale e la condizione d`uso, come sotto:



↻	MEM
Tatal	121MB
Internal	121MB
External	00MB

AVVISO:


Se il player dimostra la tolleranza totale e I resti sono sbagliati, vi prego di utilizzare il software da controllo per set-up di nuovo il player, in modo che puo` avere la dimostrazione della tolleranza giusta.



◆ Collegamento USB

Il player puo` utilizzare il collegamento USB del computer per trasmettere la musica.

1. controlla il collegamento USB del suo computer. (legge il manuale del computer)
2. collegare il USB del player con quello del computer. (puo` utilizzare anche il cavo prolungo USB)
3. dopo il collegamento del USB il player dimostra il simbolo del collegamento come sotto.
4. se e` la prima volta collega il player con il PC, gia` ha inserito il software nel PC, Il PC puo` trovare la nuova attrezzatura. Se non ancora inserito vi prego da inserire prima e dopo fa il collegamento.





◆ la richiesta per set-up

▲ prima di collegare il player e il PC e` molto importante di set-up il software controllo.

Inserire il CD-ROM nel PC, parte automatica il set-up.

La richieta della sistema:

- ◇ IBM concidere PC
- ◇ Controllo centrale: Pentium 166 MHz o piu` veloce
- ◇ La sistema della operazione: Win 98 II, 2000, XP
- ◇ USB collegamento (serial bus in common use)
- ◇ 32MB sistema interna o in piu` (Windows 2000, XP uso 64MB)
- ◇ 20MB hard disk o di piu`
- ◇ 4 volta la velocita` luce o di piu`
- ◇ Audio Card (da scegliere)
- ◇ Collect the network (raccomendazione)



◆ Il set-up

1. Quando set-up il CD-ROM d'omaggio il PC opera da solo, durante il set-up nel WIN98, sulle finestre click "NEXT" per continua l'operazione. Inserisce automaticamente per il PC, dopo che ha inserito da riaccendere il computer, e pariera` il simbolo del software controllo sulla tavola del computer, puo` notare la sistema controllo nel menu.

Prima da usare il player collega il player con il PC come sotto:



Questo punto click la tabella sulla tavola PC.


Dopo di che puo` notare la sistema da controllo in lingua Cinese.






◆ Trasmette il documento al player

Prima d'accendere il player e collegare con il PC.

1. click l'icona sulla tavola PC 
2. sceglie il documento da trasmettere, prima sceglie dal sinistra il file dove contiene il documento, dopo il documento comparire automaticamente sulla destra.

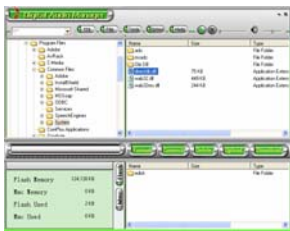

3. click per download continua l'operazione.
4. dopo la conferma vede l'immagine del COPY.
5. quando trasmette il documento non MP3 o WMA, la sistema stabilisce automaticamente un indice EDISK nel dischetto, memorizza il documento nel file EDISK.



6. il software controllo puo` controllare il player automaticamente, quando stacca il player la sistema di controllo termina il lavoro.

Suggerimento:

Con un forte suggerimento considera di trasmettere il documento MP3 o WMA al file di MP3, cosi possono trasmettere piu` documenti in MP3 o WMA. Se solo fa copie per il file, Massimo possono copiare 128 documenti.

★★★ AVVERTENZE:

- ◆ Quando trasmette I documenti, non interroto il collegamento fra il player e il PC, per evitare di danneggiare il player.
- ◆ Per caso succeed il player non funzione regolamente, tira fuori la batteria per 3 secondi dal player, rimette di nuova la batteria, start e collegare di nuovo la sistema.
- ◆ Se non ha trovato il documento non musicale nel dischetto, prego di cercare nel file di EDISK.
- ◆ Durante il download, sul schermo dimostra la velocita` della trasmissione, solo quando l'immagine ferma significa si e` finito l'operazione, dipende anche la velocita` differente fra il collegamento, come: con Windows 98, il PC dimostra piu` veloce del player; con Windows XP, ha la velocita` quasi uguale con il player, quando e` finito la trasmissione di non staccare il player, puo` danneggiare il documento.



◆ Trasmette I documenti dal player

Puo` utilizzare il player come un dischetto portatile, puo` trasmettere I documenti al PC tramite il software controllo. Per proteggere il copyright della musica, non consideriamo la trasmissione della musica, solo I documenti.

1. collegare il player con il PC.
2. sceglie il documento da trasmettere.
3. click l`icone da trasmissione dal player.
4. dimostra il modello della trasmissione.



**★★★ AVVERTENZE:**

- ◆ **Quando trasmette I documenti, non interrompo il collegamento fra il player e il PC, per evitare di danneggiare il player.**
- ◆ **Per caso succeed il player non funzione regolarmente, tira fuori la batteria per 3 secondi dal player, rimette dinuova la batteria, start e collegare di nuovo la sistema.**
- ◆ **Per proteggere il copyright della musica, non consideriamo la trasmissione della musica, solo I documenti. Se sceglie il documentodel MP3 O WMA, la sistema considera di non trasmetterlo.**



◆ Memorizza il player formato

Prima di fare l'operazione accendere il player e collegare con il PC

1. inserire il software controllo del player
2. click l'icon del formato e dimostra il quadro da riempire.



3. sceglie il driver e click il Start comincia il formato.

**AVVERTENZE:**

- ◆ Memorizza il formato puo` cancellare tutti I documenti gia` memorizzati
- ◆ Durante l`operazione del formato non staccare il collegamento, puo` causare il player perdere i documenti della sistema e non puo` partire
- ◆ Vi prego di utilizzare il software di controllo ma non usare il formato della sistema. Se utilizza la sistema di Windows XP o 2000, non sopporta il formato FAT32 e NTFS, dovrete utilizzare FAT o FAT16, se non quando accende il player dimostra “Error, Reformat Media” indica fuori servizio. Puo` usare FAT o FAT16 risistemare il formato, se non puo` collegare il PC chiedere il rappresentanze della ditta.



◆ ELIMINA DOCUMENTI

Puo` eliminare I documenti tramite il player, anche puo` fare tramite la sistema dal controllo.

1. collegere il player con il PC, e accende il player mette in funzione la sistema dal controllo.



2. sceglie I documenti da eliminare.
3. click l`icon elimina dalla sistema, click la conferma, inizia eliminare. Puo` anche scegliere la cancella del menu documento.

AVVISO:

- ◆ Quando il documento e` stato eliminato non puo` piu` ricoverarlo.
- ◆ Questa operazione non puo` cancellare I documenti nel PC.



◆ ANALISI GUASTI PLAYER MP3

1. Preme il pulsantino Start, il player non funziona

La causa del guasto e modo d'aggiustare: controlla se c'è la batteria o la batteria è esaurita. Tira fuori la batteria e rimettila dopo 5 secondi.

2. Preme il pulsantino Start, il player non funziona

La causa del guasto e modo d'aggiustare: c'è la chiusura per accensione, prova con il pulsantino HOLD, eliminare la chiusura.

3. play il documento senza volume

La causa del guasto e modo d'aggiustare: troppo basso il volume, alzare un po' il volume, o sta collegando con il PC, o dentro il player non c'è il documento musicale.

4. dopo collegato non può download il documento musicale

La causa del guasto e modo d'aggiustare: forse non ha inserito il software dal controllo d'omaggio, o è stato danneggiato il documento, da riinserire il software. O il board non sopporta USB collegamento. Bisogna fare upgrade il board funzione start.

5. qualche musica durante il play dimostra i tempi non regolare

La causa del guasto e modo d'aggiustare: utilizza il documento MP3 dal formato VBR Zip (un documento può cambiare la velocità), durante il play con il cambiamento della velocità cambia anche i tempi dimostrati. Ma il play è regolare, può utilizzare la velocità fissa per il zip può risolvere il problema dei tempi dimostrati.

6. durante attacco o stacca il player può dare fastidio al PC

La causa del guasto e modo d'aggiustare: la causa è durante la trasmissione del documento e stacco USB, perciò vi consigliamo di non staccare il collegamento durante la trasmissione.



7. L'indicazione della capacità interna e diversa con la capacità reale

Causa: Ha bisogno dei spazi per memoria e le scritture Cinese, per questo la capacità interna è minore della capacità reale indicata.

8. dopo l'accensione del player dimostra "Error, Reformat Media" e subito si spegne?

Causa: se ha Win 2000 o Winxp utilizza il Windows FAT32 o NTFS, il player non conosce questo formato, perciò dopo l'accensione del player dimostra "Error, Reformat Media" e subito si spegne.

modo d'aggiustare: collega con il PC, trova il dischetto portatile e utilizza il FAT o FAT16 rifare il formato.



◆ RISPOSTE DELLE DIFFICOLTA`**AVVERTENZE:**

1. Vi consigliamo fortemente: prima d`istallare nostro software sistema dal controllo, dopo l`operazione di formato. Nel Win98 prima d`istallare nostro software sistema dal controllo, dopo collega il player.

2. durante la trasmissione, dalle differenze fra Win98, Win2000, WinXP, il PC dimostra le differente velocita` della trasmissione, percui dobbiamo prendere la considerazione dal player, quando l`illustrazione dal player indica sia finito significa la trasmissione e` terminata.

La funzionalita` del`attaca e uso valida solo per il Win2000, WinXP, ma il Win98 e Win98Se non sopporta questa funzionalita`, bisognorebbe istallare il driver Win98, abbiamo gia` inserito il driver nella sistema player, serve solo istallare la sistema dal controllo.

3. Preme il pulsantino Start, il player non funzione

La causa del guasto e modo d`aggiustare: controlla se ce` batteria o la batteria e` esaurita. Tira fuori la batteria e rimettela dopo 5 secondi.

4. Preme il pulsantino Start, il player non funzione

La causa del guasto e modo d`aggiustare: ce` la chiusura per accensione, prova con il pulsantino HOLD, eliminare la cuisura.

5. dopo il collegamento non puo` trovare il dischetto portabile

La causa del guasto e modo d`aggiustare: nel Win98 non e` stato istallato il software dal controllo d`omaggio, o e` danneggiato durante l`istallazione, da istallare di nuovo; o il board non sopporta USB, prego di contattare la rappresentanze del board in modo di upgrade il driver.



6. qualche musiche durante il play dimostra I tempi non regolare
La causa del guasto e modo d`aggiustare: utilizza il documento MP3 del formato VBR Zip (un documento puo` cambiare la velocita`), durante il play con il cambiamento della velocita` cambia anche I tempi dimostrato. Ma il play e` regolare, puo` utilizzare la velocita` fissa per il zip puo` risolvere il problema dei tempi dimostrato.

7. durante attacca o stacca il player puo` dare fastidio il PC
La causa del guasto e modo d`aggiustare: la causa e` durante la trasmissione del documento e` staccato USB, percui vi consigiremo di non staccare il collegamento durante la trasmissione.

8. I formati per la musica: MPEG 1 Layer3, MPEG 1 Layer 2, MPEG 1 Layer1, MPEG 2 Layer3, MPEG2.5 Layer3, WMA.
La portata del MP3 Zip: 32Kbps~256Kbps
La portata del WMA Zip: 64Kbps~192Kbps. Durante il play della musica, o non regolare o il pulsantino risponde lentamente, o fa rumore dal guffio, la causa puo` essere il formato zip non sopporta o la portata della musica zip oltre la capacita` della sistema del controllo.

Quando dimostra questi fenomeni, puo` eliminare la musica o utilizza il software giusto per preparare un zip musicale nuova.

AVVISO: per avere la conferma del formato della musica e` collega MP3 con il PC, utilizza il tool dal player (come: Winamp) per controllo il messaggi del documento.

9. l`indicazione della capacita` interna e diversa con la capacita` reale



Causa: Ha bisogno dei spazi per memoria e le scritte Cinese, per questo la capacita` interna e` minore della capacita` reale indicata.

10.i dati set-up nel player sono facile da perdere

Causa: abbiamo memorizzato I dati nel Settings.dat, quando vuole cancellare il documento o formare il player, puo` perdere questi dati, ha bisogno set-up di nuovo.

**◆ MISURE TECNICHE**

LA CAPACITA` DELLA MEMORIA	64M/128M/256M/512M(INTERNA)
BATTERIA	AAA(NO. 7) ALCALICA x1
SCHERMA LCD	96*32 PUNTI BLU EL
LA MISURA ESTERNA	70mmX37mmX23mm
SNR	90dB
OUT PUT DEL GUFFIO	5mW+5mW
LA PORTATA OUT PUT	20Hz-20Hz
FREQUENZA DEL CAMPIONE MUSICALE	8KHZ
FORMATO MUSICALE	MP3, WMA
FORMATO REGISTRALE	ADPCM MP3(Line-in)
DISPLAY CINESE INGLESE	GB2312
VELOCITA` ZIP	32Kbps 256 Kbps